Commercialisé par:

connex Warenhandel GmbH & Co. KG
Haendelstrasse 25-29
50674 Koeln
GERMANY

Code QR – Essayez maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit Hofer.

L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Mode d'emploi

ÉTAGÈRE À CHAUSSURES

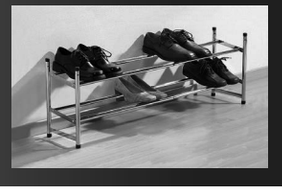

CH

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'étagère à chaussures. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager l'article.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi ainsi que le ticket de caisse. Si vous transmettez l'étagère à chaussures à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi pour une utilisation continue.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'étagère à chaussures est conçue exclusivement au rangement de chaussures. L'étagère à chaussures est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation commerciale. L'étagère à chaussures n'est pas un jouet d'enfant et n'est adaptée qu'à l'utilisation à l'intérieur.

N'utilisez l'étagère à chaussures que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT! Risque d'étouffement!

Si les enfants jouent avec des pièces de l'étagère à chaussures, ils peuvent prendre ces pièces dans la bouche et les avaler. Si des enfants jouent avec le film d'emballage, ils peuvent s'y emmêler, les passer sur leur tête et s'étouffer avec.

- Lors du montage de l'étagère à chaussures, ne laissez pas les enfants sans surveillance et veillez à ce qu'ils ne prennent pas de petites pièces dans la bouche.
- Tenez éloigné le film d'emballage des enfants.

AVERTISSEMENT! Danger de chute et de blessure!

La manipulation non conforme de l'étagère à chaussures peut provoquer des blessures. En jouant avec l'étagère à chaussures ou en montant dessus, les enfants pourraient se blesser.

- Posez l'étagère à chaussures sur un sol plan et dur et ne l'utilisez pas comme remplacement d'échelle ou de marche, chevalet, appareil de gymnastique pour enfants ou similaire. Elle pourrait se briser ou basculer.
- Si vous empilez plus de 3 étagères, vissez l'étagère à chaussures pour la protéger contre le basculement.

SERVICE APRÈS-VENTE CH ☎ +49 (0) 221-921 559-16 service@connex-products.com N° d'art.: 27997 09/2015

Contenu de livraison

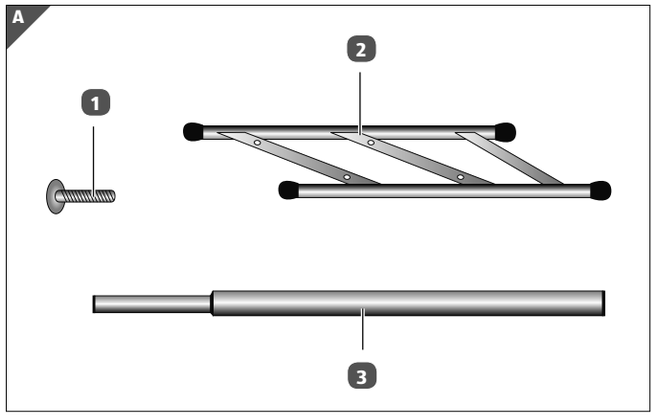

1. Vis cruciformes, 8x
2. Pièces latérales, 2x
3. Tiges de rangement, 4x

Montage/Utilisation

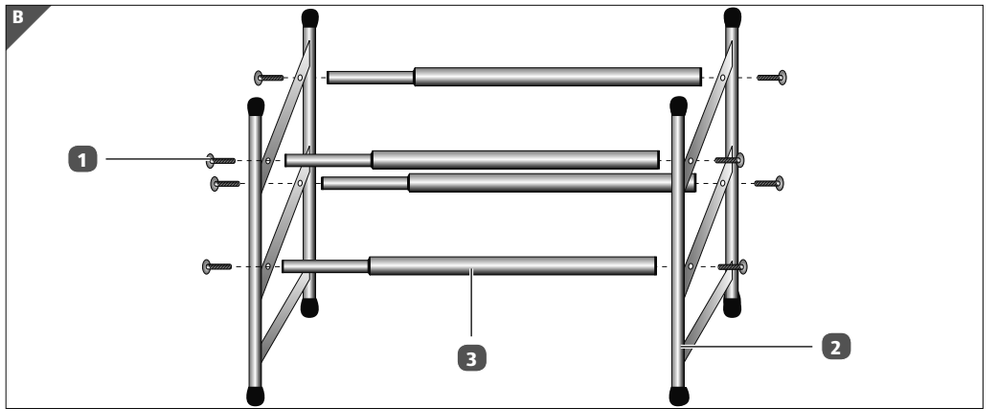

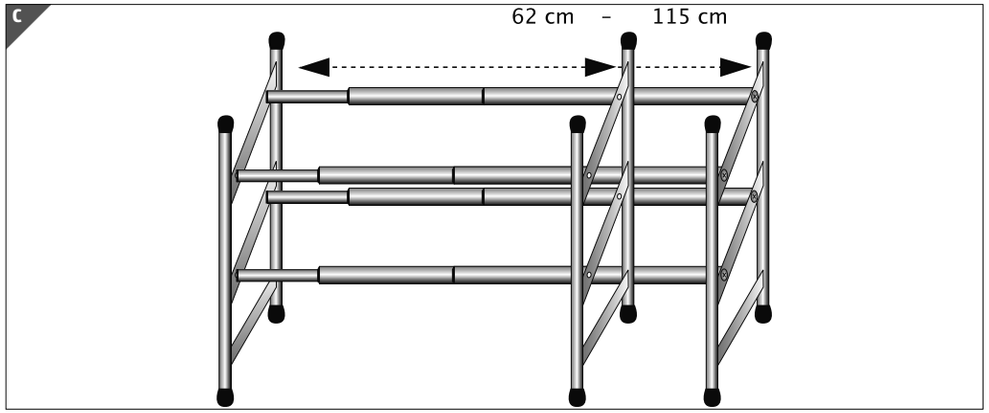

ATTENTION!
Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de l'étagère à chaussures peut provoquer des dommages sur l'étagère.

- Procédez au montage de l'étagère à chaussures avec attention et respectez cette notice de montage.
- Nous recommandons de vérifier de temps en temps tous les raccords vissés et de les resserrer éventuellement.
- Ne surchargez pas l'étagère à chaussures.

Vérifier l'article et le contenu de la livraison

1. Sortez l'étagère à chaussures de l'emballage et vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**) ou si les pièces détachées présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas l'étagère à chaussures. Adressez-vous au fabricant.
2. Éliminez conformément le matériel d'emballage ainsi que tous les films de protection.

Installer l'étagère à chaussures

1. Placez les tiges de rangement 3 aux ouvertures prévues dans les pièces latérales 2 (voir **figure B**).
2. Fixez les pièces latérales et les tiges de rangement avec les vis cruciformes 1.

Étirer l'étagère à chaussures

- Tenez les deux pièces latérales et étirez les tiges de rangement (voir **figure C**).

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer l'étagère à chaussures

- Éliminez l'étagère à chaussures selon les prescriptions pour l'élimination en vigueur dans votre pays.

Données techniques

No d'article:	27997
Étirable de:	62 à 115 cm
Dimensions (L x H x P):	62 à 115 x 35,5 x 23 cm

Nettoyage

AVIS!
Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de l'article peut provoquer des dommages sur l'article.

- N'utilisez en aucun cas des agents agressifs ou des produits de nettoyage contenant des solvants. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Enlevez les saletés avec un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, avec un peu de liquide vaisselle doux.

SERVICE APRÈS-VENTE (CH) ☎ +49 (0) 221-921 559-16 service@connex-products.com N° d'art.: 27997 09/2015